Cuptorul cu microunde BMM174SS de 17 litri

Manual de utilizare

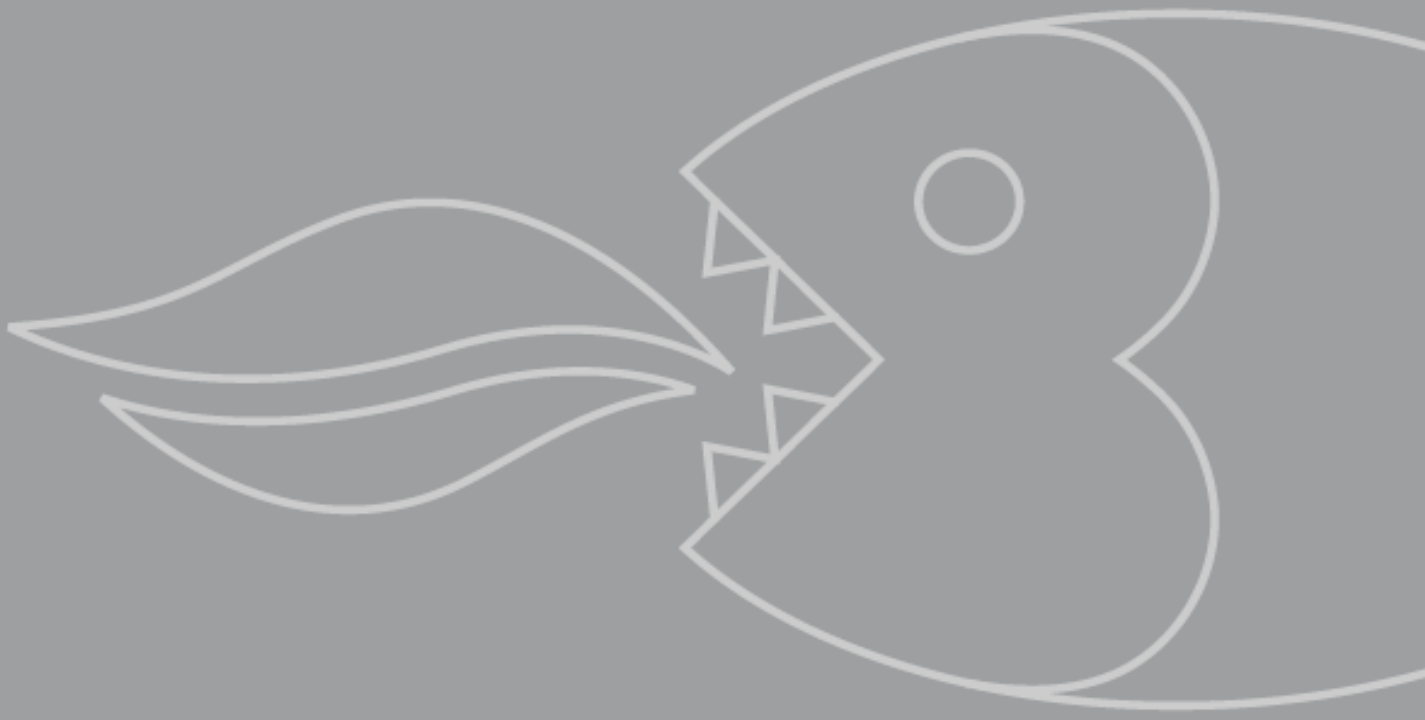

Baumatic®

Manual de utilizare pentru

Cuptorul cu microunde Baumatic

BMM174SS

de 17 litri

Baumatic®

NOTĂ: ***Prezentul manual de utilizare conţine informaţii importante, inclusiv informaţii cu privire la siguranţă şi instalare, care vă permit să utilizaţi aparatul la capacitatea maximă. Păstraţi-l la loc sigur, astfel încât să îl puteţi consulta ori de câte ori este necesar; manualul vă este destinat dvs. sau oricărei persoane care nu este familiarizată cu modul de utilizare a aparatului.***

DD 02/06/11

Cuprins

Notă privind protecţia mediului 4

Informaţii importante privind siguranţa 4

Specificaţii 6
Dimensiunile produsului şi ale spaţiului de montare 6
Specificaţiile produsului 7
Date electrice 7
Descrierea aparatului 7
Panoul de comandă 8
Platoul rotativ 8
Afişajul cu leduri 9

Utilizarea cuptorului cu microunde 10
Setarea orei 10
Înainte de prima utilizare 10
Gătitul alimentelor 10
Pornirea rapidă 10
Tabel niveluri de putere microunde 10
Tabel setarea duratelor de gătit 11
Întreruperea unui ciclu de gătit 11
Anularea unui ciclu de gătit 11
Afişarea de informaţii 11
Dezgheţarea în funcţie de durată 11
Dezgheţarea în funcţie de greutate 11
Setarea mai multor faze de gătit 11
Setarea în avans a unui ciclu de gătit 12
Programele automate 12
Tabelul programelor automate 13
Funcţie de blocare de siguranţă 13
Îndrumări privind gătitul folosind cuptorul cu microunde 13
Materiale care pot fi utilizate în cuptorul cu microunde 14
Materiale care nu trebuie introduse în cuptorul cu microunde 14

Curăţarea şi întreţinerea 14
Exteriorul aparatului 15
Interiorul aparatului 15
Platoul rotativ şi suportul platoului rotativ 15
Îndrumări generale cu privire la curăţare 15

Instalarea 15
Branşamentul electric 15
Cerinţe legate de spaţiul de montare şi ventilaţie 16
Cerinţe privind instalarea sub blat 17
Componente furnizate 18
Instalarea cuptorului într-o carcasă 18

Depanarea 19

Notă privind protecţia mediului

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-vă că produsul este eliminat în mod corect, veţi contribui la evitarea posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii, ce ar putea apărea în caz contrar, dacă deşeurile nu sunt manipulate în mod corespunzător.
Simbolul de pe produs sau de pe documentele care însoţesc produsul indică

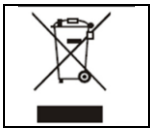

faptul că aparatul nu poate fi tratat ca deşeu menajer, ci trebuie depus la punctul de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Eliminarea aparatului trebuie efectuată în conformitate cu reglementările de mediu locale privind eliminarea deşeurilor.
Pentru informaţii detaliate privind tratarea, recuperarea şi reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale, serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul din care aţi achiziţionat produsul.

- Materialele de ambalare utilizate de Baumatic nu sunt dăunătoare mediului şi pot fi reciclate.
- Eliminaţi toate materialele de ambalare în mod adecvat, respectând mediul.

INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA

Siguranţa dvs. reprezintă o prioritate pentru Baumatic. Vă rugăm să citiţi acest manual de utilizare ***înainte*** de instalarea sau utilizarea aparatului. În cazul în care aveţi neclarităţi, apelaţi Linia de asistenţă Baumatic.

Informaţii generale

- Aparatul este conceput pentru uz casnic. Acesta trebuie încorporat în mobilierul standard de bucătărie sau într-o carcasă (vezi secţiunea întitulată „Instalarea" de mai jos).
- Aparatul trebuie utilizat exclusiv cu platoul rotativ şi suportul platoului rotativ montate.
- Utilizaţi exclusiv vase potrivite pentru cuptorul cu microunde.
- Pentru a evita producerea fenomenului de coroziune din cauza umezelii/condensului, ştergeţi interiorul cuptorului şi uşa acestuia după fiecare utilizare.
- Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat dacă încălziţi sau gătiţi preparate în recipiente din hârtie, plastic sau alte materiale inflamabile. În caz contrar, există riscul de declanşare a unui ***incendiu***.
- Dacă observaţi că iese fum din cuptorul cu microunde, lăsaţi uşa acestuia închisă şi debranşaţi-l de la reţeaua electrică. ***NU*** utilizaţi cuptorul cu microunde dacă aveţi îndoieli cu privire la funcţionarea corectă a acestuia.

Instalarea

- ***IMPORTANT:*** *Trebuie sa se respecte indicatiile referitoare la instalare date de Baumatic în prezentul manual.*
- Odată cu cuptorul cu microunde vi se furnizează un kit separat pentru instalarea prin încastrare.
- ***IMPORTANT:*** *Mobilierul alaturat sau carcasa si toate materialele utilizate la instalare* ***trebuie*** *sa reziste la o temperatura minima de 85°C peste temperatura ambientala a camerei în care este amplasat cuptorul, pe durata utilizarii.*
- Anumite tipuri de piese de mobilier laminat sau din vinil, în mod special, sunt expuse deteriorărilor cauzate de căldură sau decolorării la temperaturi sub cele menţionate mai sus.
- Orice deteriorare apărută ca urmare a instalării aparatului fără respectarea prevederilor legate de temperatură sau ca urmare a amplasării obiectelor de mobilier de bucătărie la o distanţă mai mică de 4 mm de aparat, va fi considerată drept ***responsabilitatea proprietarului.***
- Pentru utilizarea în ***rulote***, consultaţi informaţiile corespunzătoare pe care le găsiţi în instrucţiunile de instalare a aparatului.
- Utilizarea produsului în alte scopuri sau în alte medii, fără acordul expres al Baumatic duce la anularea garanţiei şi la exonerarea de responsabilitate a Baumatic Ltd.

- Noul dvs. aparat este însoţit de o garanţie împotriva defectelor electrice sau mecanice, sub rezerva anumitor excluderi menţionate în Garanţia Baumatic. Acest lucru nu vă afectează în niciun fel celelalte drepturi de care beneficiaţi.

Reparaţiile

- Cuptorul dvs. cu microunde este conform cu toate standardele de siguranţă aplicabile. Pentru ca acesta să fie menţinut în stare bună de funcţionare, reparaţiile trebuie efectuate de un ***tehnician autorizat de Departamentul Asistenta clienti al Baumatic.***
- ***IMPORTANT:*** *Este periculos pentru o persoana necalificata sa efectueze reparatii, în special în cazul înlaturarii capacului care protejeaza împotriva expunerii la radiatii cu microunde.*
- În cazul în care observaţi că garnitura uşii, suprafeţele uşii, cablul de alimentare sau ştecărul sunt avariate, întrerupeţi utilizarea aparatului, debranşaţi-l de la reţeaua electrică şi contactaţi Departamentul Asistenţă clienţi al Baumatic.
- Utilizaţi doar piese de schimb Baumatic originale. Acestea pot fi obţinute de la Departamentul de Piese de schimb al Baumatic.

Avertismente şi instrucţiuni de siguranţă

- Acest aparat este conform cu întreaga legislaţie europeană actuală privind siguranţa. Baumatic doreşte să sublinieze că, în ciuda acestui fapt, suprafeţele aparatului ***se vor încalzi puternic pe durata utilizarii si vor retine caldura dupa utilizare.***
- NU introduceţi niciun obiect între uşă şi cadrul acesteia.
- NU depozitaţi obiecte inflamabile în interiorul cuptorului cu microunde. La pornirea acestuia, aceste obiecte pot lua foc.
- NU porniţi aparatul dacă este gol. În caz contrar, există pericolul unei supraîncărcări.
- Garniturile şi suprafeţele uşii cuptorului trebuie păstrate curate ÎNTOTDEAUNA.

Siguranţa copiilor

- Baumatic recomandă ca sugarii şi copiii mici să nu fie lăsaţi să se apropie de aparat şi să nu îl atingă, ***în nicio situatie.***
- În cazul în care este necesar ca în bucătărie să se afle şi copii, aceştia trebuie supravegheaţi în permanenţă.
- ***IMPORTANT:*** *Aparatul ar trebui utilizat exclusiv de persoane adulte. NU permiteti copiilor mici sa foloseasca aparatul fara supraveghere din partea unui adult. Copiii mai mari pot utiliza aparatul doar dupa ce primesc instructiuni suficiente asupra modului de utilizare si a consecintelor operarii necorespunzatoare.*

Informaţii generale privind siguranţa

- ***Nu*** permiteţi accesoriilor electrice sau cablurilor să intre în contact cu suprafeţe ale cuptorului care se încing.
- ***Nu*** utilizaţi aparatul pentru încălzirea încăperii în care este instalat.
- ***Nu*** utilizaţi aparatul pentru a usca hârtii, articole textile sau animale.
- ***Nu*** instalaţi aparatul în apropierea perdelelor sau a obiectelor moi de decor.
- ***Nu*** utilizaţi aparatul pentru încălzirea unor recipiente nedesfăcute.
- ***Nu*** încălziţi ulei sau lichide cu conţinut de alcool, deoarece există riscul unei combustii spontane.
- ***Nu*** fierbeţi ouă sau produse similare cu coajă, deoarece pot plesni. Puteţi pregăti ouă ochiuri în cuptorul cu microunde, cu condiţia să perforaţi gălbenuşurile înainte de a le introduce în cuptor.
- ***Nu*** încercaţi să ridicaţi sau să mutaţi aparatele de gătit folosind uşa cuptorului, deoarece aparatul poate fi avariat, iar persoana care efectuează respectiva operaţie poate fi rănită.

Curăţarea

- Curăţarea cuptorului trebuie efectuată periodic.
- Trebuie acordată o atenţie deosebită atât în timpul utilizării aparatului, cât şi al curăţării acestuia.
- ***IMPORTANT:*** *Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare cu curent înainte de începerea operatiilor de curatare.*

Instalarea

Acest aparat trebuie instalat corect de o persoana calificata, în conformitate cu instructiunile producatorului.

- ***Baumatic nu îsi asuma responsabilitatea pentru vatamarile corporale sau pagubele suferite ca urmare a utilizarii sau instalarii necorespunzatoare a produsului.***
- Pe timpul utilizării acestui aparat se vor produce căldură, aburi şi umezeală; aveţi grijă să evitaţi accidentele şi asiguraţi-vă că încăperea este ventilată corespunzător. Dacă folosiţi aparatul pentru perioade prelungite de timp, atunci este posibil să fie necesară ventilarea suplimentară a încăperii.
- Vă rugăm să consultaţi un tehnician dacă aveţi îndoieli privind ventilaţia necesară.

Declaraţie de conformitate

- **CE:** Aparat conform cu Directivele europene 89/336/CEE, 93/68/CEE, 73/23/CEE şi modificările ulterioare, precum şi cu Directiva 2002/95/CE „RoHS”*.
- Producătorul declară că aparatul a fost realizat utilizând materiale certificate şi solicită ca acesta să fie instalat conform cu standardele actuale în vigoare. Produsul este destinat pentru uz casnic de către o persoană având competenţa necesară.

* Directiva RoHS se referă la „restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice”. Această directivă interzice introducerea pe piaţa europeană a echipamentelor electrice şi electronice noi care depăşesc, în conţinut, pragurile acceptate de plumb, cadmiu, mercur, crom hexavalent, bifenili polibromuraţi (PBB) şi eteri difenilpolibromuraţi.

Specificaţii

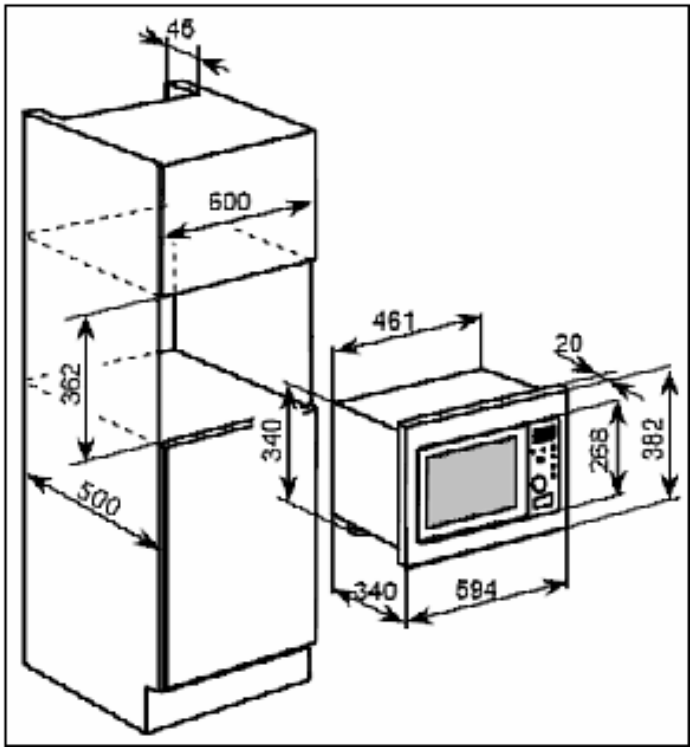

Dimensiunile produsului (inclusiv kitul cadru)

Înălţime:	382 mm
Lăţime:	594 mm
Adâncime:	340 mm

Dimensiunile spaţiului de montare

Înălţime:	362 mm
Lăţime:	600 mm
Adâncime:	500 mm

Specificaţiile produsului

- **8 funcţii:** Reîncălzire automată
  Legume
  Peşte
  Carne
  Paste
  Cartofi
  Pizza
  Supă
- Pornire rapidă
- Programator cu LED
- Operare cu ajutorul butoanelor
- Funcţie de blocare de siguranţă
- Exterior şi interior din inox
- Capacitate: 17 litri
- Putere microunde: 700 W

Date electrice

Tensiunea nominală:	230 Vca 50 Hz
Conexiune sursă de alimentare:	13 A (comutator bipolar cu siguranţe şi distanţă de contact de 3 mm)
Putere nominală maximă de intrare:	1,15 kW
Cablu de alimentare de la reţea:	3 x 0,75 mm²

Vă rugăm să notaţi următoarele informaţii de pe plăcuţa cu caracteristici tehnice ale produsului şi data achiziţiei produsului de pe factură, în vederea folosirii ulterioare. Puteţi localiza plăcuţa cu caracteristici tehnice a cuptorului cu microunde dacă deschideţi uşa cuptorului şi vă uitaţi în partea dreaptă a cadrului cuptorului.

Numărul modelului .....

Seria .....

Data achiziţiei .....

Descrierea aparatului

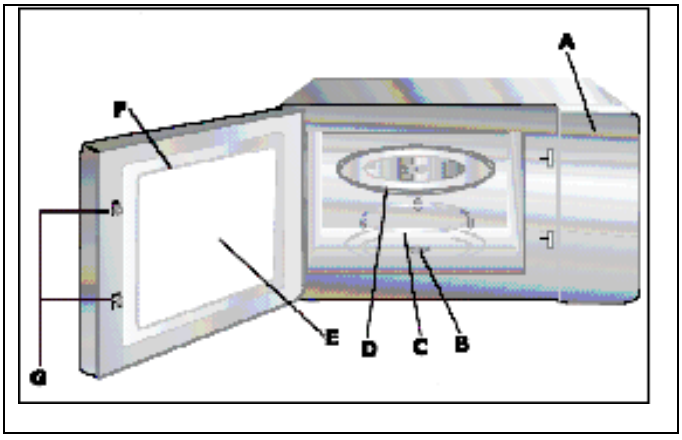

A) Panoul de comandă
B) Axul rotativ
C) Inelul platoului rotativ
D) Tavă de sticlă
E) Geam
F) Uşă
G) Sistem de blocare de siguranţă

Panoul de comandă

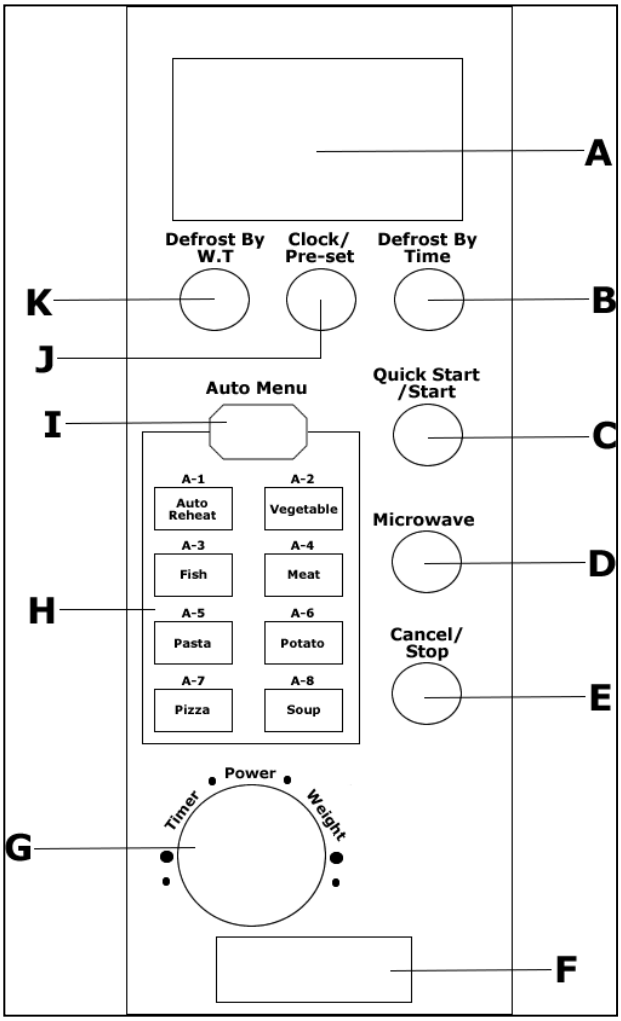

A) Afişaj LED
B) Buton dezgheţare în funcţie de durată
C) Buton pornire rapidă/pornire
D) Buton microunde
E) Buton anulare/oprire
F) Buton pentru uşă
G) Buton de reglare
H) Programe automate
I) Buton programe automate
J) Buton oră/durată presetată
K) Buton dezgheţare în funcţie de greutate

Platoul rotativ

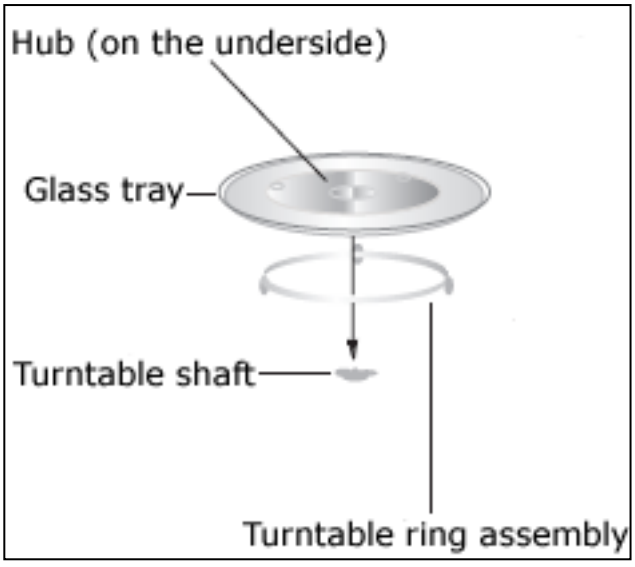

- ***Nu*** introduceţi niciodată tava de sticlă cu fundul în sus.
- Tava de sticlă şi inelul platoului rotativ trebuie utilizate ÎNTOTDEAUNA la gătit.
- Alimentele şi recipientele cu alimente trebuie amplasate ÎNTOTDEAUNA pe tava de sticlă.

Hub (on the underside) = Centrul platoului
Glass tray = Tavă de sticlă
Turntable shaft = Axul platoului rotativ
Turntable ring assembly = Inelul platoului rotativ

- În cazul fisurării sau spargerii tăvii de sticlă sau a inelului platoului rotativ, acestea trebuie înlocuite imediat. Piesele de schimb originale pot fi obţinute de la Departamentul de Piese de schimb al Baumatic.

Afişajul cu leduri

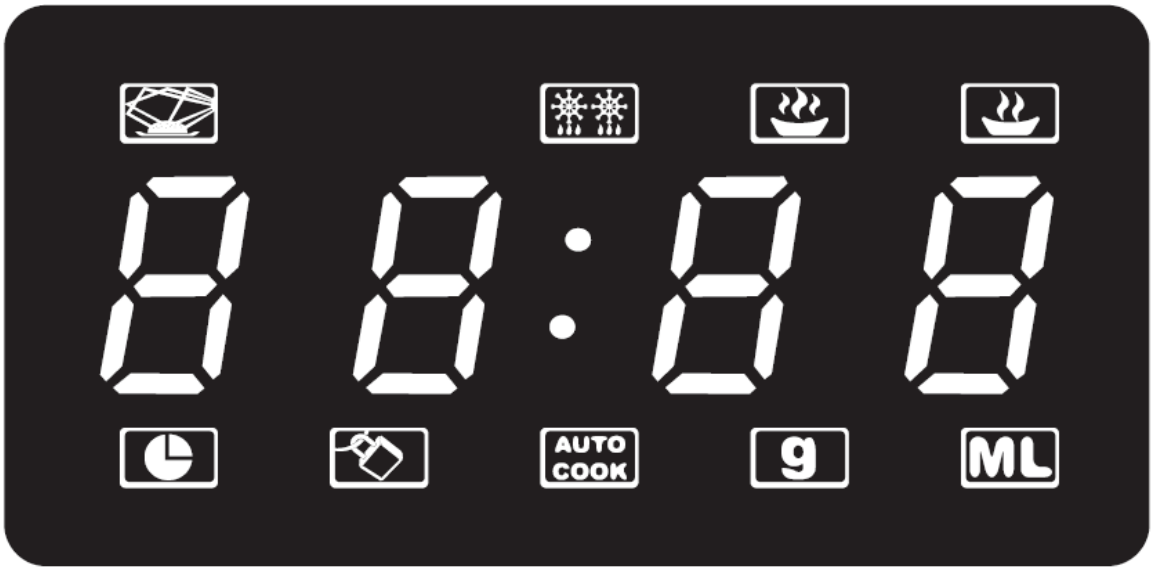

- Afişajul LED indică ora sau, în cazul în care aparatul este în funcţiune, durata ciclului de gătit.

Indică desfăşurarea unui ciclu de gătit folosind microundele.



Indică desfăşurarea operaţiei de dezgheţare.

Indică faptul că a fost selectat un nivel ridicat de putere.

Indică faptul că a fost selectat un nivel scăzut de putere.

Indică faptul că este afişată ora.

Indică faptul că sistemul de blocare de siguranţă este activat.

Indică faptul că a fost selectat un program automat.



Indică faptul că este afişată greutatea în grame.

Indică faptul că este afişat volumul în mililitri.

Utilizarea cuptorului cu microunde

Setarea orei

- Atunci când branşaţi aparatul la reţeaua electrică pentru prima dată, pe afişaj **(A)** apare 0.00 şi se declanşează un semnal sonor scurt.
- Apăsaţi butonul **(J)**; se vor afişa intermitent cifrele corespunzătoare orei.
- Folosiţi butonul de reglare **(G)** pentru a seta ora.
- Apăsaţi din nou butonul **(J)** pentru a confirma setarea. Se vor afişa intermitent cifrele corespunzătoare minutelor.
- Folosiţi butonul de reglare **(G)** pentru a seta minutele.
- Apăsaţi din nou butonul **(J)** pentru a confirma setarea. Simbolul „:" va apărea intermitent, iar ora se va afişa pe afişajul LED.

Înainte de prima utilizare

- Pentru a înlătura eventualele reziduuri rămase în cuptor în urma procesului de fabricare, introduceţi în cuptorul cu microunde o ceaşcă umplută cu apă pe jumătate.
- Setaţi microundele la nivelul maxim de putere, timp de 2 minute.
- Interiorul şi exteriorul cuptorului trebuie curăţate cu apă caldă cu detergent, folosind fie un burete, fie o lavetă moale. Nu utilizaţi produse abrazive de curăţat. Aparatul trebuie uscat bine după aceea.

Gătitul alimentelor

- După ce aţi setat ora, cuptorul cu microunde este gata de a fi utilizat.
- Utilizaţi butonul pentru uşa cuptorului **(F)** pentru a o deschide.
- Verificaţi ca axul platoului rotativ, inelul platoului rotativ şi tava de sticlă să fie montate corect.
- Introduceţi preparatele pe care doriţi să le gătiţi în centrul cuptorului şi apoi închideţi uşa acestuia. ***IMPORTANT:*** *Verificati ca usa cuptorului sa fie închisa corect.*
- Apăsaţi butonul pentru microunde **(D),** iar pe afişaj **(A)** va apărea „P100", indicând că aparatul va utiliza nivelul maxim de putere.
- Pentru a modifica nivelul de putere, rotiţi butonul **(G)**.
- După ce apare pe afişaj **(A)** nivelul dorit de putere, apăsaţi din nou butonul pentru microunde **(D)**.
- Rotiţi butonul de reglare **(G)** pentru a seta durata de gătit. Durata maximă pe care o puteţi seta este de 95 minute.
- Apăsaţi butonul pentru pornire rapidă/pornire **(C)**, iar cuptorul cu microunde va începe să încălzească.
- Dacă aţi setat un nivel de putere sau o durată greşite, apăsaţi butonul anulare/oprire **(E),** iar pe afişaj **(A)** va apărea din nou ora.
- La sfârşitul ciclului de gătit, cuptorul emite un semnal sonor, iar pe afişaj **(A)** apare din nou ora.
- Utilizaţi butonul pentru uşa cuptorului **(F)** pentru a o deschide.
- ***IMPORTANT:*** *Este posibil ca interiorul cuptorului, precum si preparatele pe care le-ati gatit sa fie extrem de fierbinti. Aveti grija atunci când scoateti alimentele din cuptorul cu microunde. Va recomandam sa folositi o manusa.*
- După scoaterea alimentelor din cuptorul cu microunde, asiguraţi-vă că uşa acestuia este închisă.

Pornirea rapidă

- Dacă doriţi să utilizaţi nivelul maxim de putere pe o anumită perioadă de timp, puteţi utiliza butonul de pornire rapidă/pornire **(C)**.
- Apăsaţi o dată butonul **(C)** iar cuptorul cu microunde va funcţiona la nivelul maxim timp de 1 minut.
- Cu fiecare apăsare a butonul **(C)**, durata se va mări cu câte 1 minut.

Tabel niveluri de putere microunde

Putere	Înaltă	Mediu înaltă	Medie	Mediu joasă	Joasă
Element afişat	P100	P80	P50	P30	P10

Tabel setarea duratelor de gătit

Atunci când setaţi o durată de gătit, următoarele intervale de timp vor fi utilizate ca unităţi.

Durată setată	Intervale de timp
0 – 1 minut	5 secunde
1 – 5 minute	10 secunde
5 – 10 minute	30 secunde
10 – 30 minute	1 minut
30 – 95 minute	5 minute

Întreruperea unui ciclu de gătit

- Dacă doriţi să întrerupeţi temporar un ciclu de gătit în desfăşurare (de exemplu, pentru a amesteca preparatul), apăsaţi butonul pentru uşă **(F)**.
- Uşa cuptorului se va deschide, iar cuptorul va înceta imediat să încălzească.
- Pentru a relua ciclul de gătit, închideţi uşa cuptorului şi apăsaţi butonul pentru pornire rapidă/pornire **(C)**.

Anularea unui ciclu de gătit

- Dacă doriţi să anulaţi un ciclu de gătit aflat în desfăşurare, apăsaţi butonul de anulare/oprire **(E)**.
- Aparatul va înceta imediat să încălzească, se va emite un semnal sonor, iar pe afişaj **(A)** va apărea din nou ora.
- Utilizaţi butonul pentru uşa cuptorului **(F)** pentru a o deschide.
- ***IMPORTANT:*** *Este posibil ca interiorul cuptorului, precum si preparatele pe care le-ati gatit sa fie extrem de fierbinti. Aveti grija atunci când scoateti alimentele din cuptorul cu microunde.*
- După scoaterea alimentelor din cuptorul cu microunde, asiguraţi-vă că uşa acestuia este închisă.

Afişarea de informaţii

- În timpul funcţionării cuptorului cu microunde, pe afişaj **(A)** apare durata de gătit setată, care descreşte.
- Pentru a verifica nivelul de putere a microundelor, apăsaţi butonul pentru microunde **(D)**, nivelul de putere apărând timp de câteva secunde pe afişaj **(A)**.
- Pentru a verifica ora, apăsaţi butonul pentru oră/durată presetată **(J)**, ora apărând intermitent pe afişaj **(A)** timp de câteva secunde.

Dezgheţarea în funcţie de durată

- Apăsaţi butonul pentru dezgheţare în funcţie de durată **(B)**; pe afişaj va apărea „dEF2”.
- Rotiţi butonul de reglare **(G)** pentru a seta durata de dezgheţare.
- Apăsaţi butonul pentru pornire rapidă/pornire **(C)**, iar cuptorul cu microunde va începe să dezgheţe alimentele.

Dezgheţarea în funcţie de greutate

- Apăsaţi butonul pentru dezgheţare în funcţie de greutate **(K)**; pe afişaj va apărea „dEF1”.
- Rotiţi butonul **(G)** pentru a selecta greutatea preparatului pe care doriţi să îl dezgheţaţi. Pe afişaj va apărea litera „g”, indicând gramele.
- Cuptorul cu microunde va calcula automat durata de dezgheţare în baza greutăţii selectate.
- Apăsaţi butonul pentru pornire rapidă/pornire **(C)**, iar cuptorul cu microunde va începe să dezgheţe alimentele.

Setarea mai multor faze de gătit

- Puteţi seta cuptorul cu microunde astfel încât să încălzească la niveluri diferite de putere pe parcursul unui singur ciclu de gătit. Numărul maxim de astfel de faze de gătit în cadrul unui ciclu este de 3.
- Apăsaţi butonul pentru microunde **(D)** şi setaţi nivelul de putere pentru prima fază, folosind butonul **(G)**.

- După ce apare pe afişaj **(A)** nivelul dorit de putere pentru prima fază, apăsaţi din nou butonul pentru microunde **(D)**.
- Rotiţi butonul **(G)** pentru a seta durata de gătit pentru prima fază.
- Apăsaţi butonul **(D)** şi urmaţi aceeaşi procedură pentru cea de-a doua şi cea de-a treia fază de gătit (dacă este cazul).
- Apăsaţi butonul pentru pornire rapidă/pornire **(C)**; cuptorul va începe ciclul de gătit.
- Dacă aţi setat un nivel de putere sau o durată greşite, apăsaţi butonul anulare/oprire **(E)** iar pe afişaj **(A)** va apărea din nou ora.
- La sfârşitul ciclului de gătit, cuptorul emite un semnal sonor, iar pe afişaj **(A)** apare din nou ora.

Setarea în avans a unui ciclu de gătit

- Această funcţie vă permite să setaţi un moment ulterior la care să se activeze cuptorul cu microunde.
- ***IMPORTANT:*** *Trebuie sa va asigurati ca ora setata este corecta înainte de a utiliza aceasta functie.*
- Apăsaţi butonul pentru microunde **(D)** şi apoi rotiţi butonul **(G)** pentru setarea nivelului de putere.
- Apăsaţi din nou butonul pentru microunde **(D)** şi rotiţi butonul **(G)** pentru setarea duratei de gătit.
- ***IMPORTANT:*** *Nu apasati butonul de pornire rapida/pornire (C), deoarece cuptorul cu microunde va începe sa încalzeasca imediat.*
- Apăsaţi butonul pentru oră/durată presetată **(J)**; se vor afişa intermitent cifrele corespunzătoare orei.
- Utilizaţi butonul **(G)** pentru setarea orei la care doriţi să pornească aparatul.
- Apăsaţi din nou butonul **(J)** pentru a confirma setarea. Se vor afişa intermitent cifrele corespunzătoare minutelor.
- Utilizaţi butonul **(G)** pentru setarea minutelor.
- Apăsaţi butonul de pornire rapidă/pornire **(C)** pentru a confirma toate setările.
- Când se ajunge la ora programată, se emit două semnale sonore, după care aparatul începe să gătească automat.
- ***IMPORTANT:*** *Daca usa cuptorului nu este închisa la ora programata, cuptorul nu va intra în functiune.*

IMPORTANT: Desi cuptorul dvs. cu microunde este dotat cu functia de programare în avans a orei la care sa porneasca, va recomandam sa nu o utilizati NICIODATA fara supravegherea aparatului.

Programele automate

- Cuptorul dvs. cu microunde include programe presetate, pentru anumite tipuri de alimente şi cu valori presetate de putere şi durată de timp.
- Apăsaţi butonul pentru programe automate **(I)** pentru a accesa această funcţie; pe afişaj **(A)** va apărea „A-1”.
- Rotiţi butonul **(G)** pentru a selecta tipul preparatului pe care doriţi să îl gătiţi.
- Apăsaţi butonul **(I)** pentru a confirma tipul de preparat.
- Rotiţi butonul **(G)** pentru a selecta greutatea preparatului. Pe afişaj va apărea litera „g”, indicând gramele.
- Apăsaţi butonul pentru pornire rapidă/pornire **(C)**, iar cuptorul cu microunde va începe să încălzească. Simbolul gramelor dispare de pe afişaj, iar durata de timp începe să descrească.

Tabelul programelor automate

Program	Greutate	Afişare
A-1 Reîncălzire automată	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-2 Legume	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-3 Peşte	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 Paste	50 g (cu apă rece 450g)	50
	100 g (cu apă rece 800g)	100
A-6 Cartofi	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-7 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-8 Supă	200 g	200
	400 g	400

Funcţia de blocare de siguranţă

- Atunci când cuptorul cu microunde nu încălzeşte, puteţi activa sistemul de blocare de siguranţă.
- Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul de anulare/oprire **(E)**.
- Aparatul va emite un semnal sonor lung, iar pe afişaj va apărea un simbol sub formă de lacăt.
- Toate butoanele vor fi blocate, până dezactivaţi funcţia de blocare de siguranţă.
- Pentru a dezactiva această funcţie, apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul de anulare/oprire **(E)**. Se va emite un semnal sonor lung, iar simbolul sub formă de lacăt va dispărea de pe afişaj.

Îndrumări privind gătitul folosind cuptorul cu microunde

- Dacă încălziţi preparate lichide, introduceţi şi o linguriţă în recipientul respectiv. Astfel, evitaţi ca lichidul să ajungă brusc la punctul de fierbere după ce îl scoateţi din cuptorul cu microunde.
- Acest fenomen se numeşte „fierbere întârziată”, lichidul putând fi aproape de punctul de fierbere chiar dacă nu degajă aburi sau nu clocoteşte. Dacă recipientul în care se află lichidul este agitat cât de uşor, lichidul poate da brusc în fiert sau se poate chiar revărsa. Astfel, există riscul de ***oparire*** pentru persoana care manipulează recipientul.
- În cazul în care alimentele pe care doriţi să le gătiţi prezintă o coajă sau membrană (de ex. cârnaţi, roşii, cartofi etc.), trebuie să le crestaţi coaja sau membrana cu o furculiţă. Astfel, aburii apăruţi în timpul procesului de încălzire pot ieşi fără ca alimentele să plesnească.
- Atunci când încălziţi mâncare pentru sugari, ***NU*** lăsaţi biberoanele sau borcanele acoperite cu tetine sau capace. După încălzire, pentru a vă asigura că alimentele au o temperatură uniformă, amestecaţi sau agitaţi. ***IMPORTANT:*** *Verificati temperatura alimentelor înainte de a le da copiilor.*
- Atunci când încălziţi preparate în cuptorul cu microunde, căldura se transmite şi recipientului în sau pe care sunt aşezate preparatele. Folosiţi ***ÎNTOTDEAUNA*** mănuşi de bucătărie atunci când scoateţi preparatele din cuptor.
- Asiguraţi-vă că durata de gătit nu este prea lungă şi nivelul de putere nu este prea ridicat. Astfel de setări ar putea cauza uscarea alimentelor sau chiar apariţia de flăcări.
- Nu se recomandă utilizarea de vase ceramice sau din porţelan sau vase din lut poroase în cuptorul cu microunde. Acestea pot absorbi umezeala din alimente în timpul încălzirii acestora, ceea ce poate duce la creşterea presiunii şi spargerea vaselor.
- În cazul anumitor alimente solide şi al tuturor preparatelor lichide, apare fenomenul de evaporare şi, eventual, de condensare. Acest lucru nu indică însă o defecţiune a aparatului, putând fi observat în special dacă temperatura camerei este ridicată.

- ***IMPORTANT:*** *Produsii de condens trebuie stersi cu o laveta moale imediat dupa ce terminati de utilizat cuptorul.*
- După încheierea ciclului de gătit, mai lăsaţi preparatele în cuptorul cu microunde câteva minute. Această „durată de aşteptare" va permite căldurii generate de microunde să se răspândească uniform în preparate.

Materiale care pot fi utilizate în cuptorul cu microunde

Material	Observaţii
Folie de aluminiu	De utilizat doar pentru acoperirea alimentelor. Puteţi folosi bucăţi mici de folie de aluminiu pentru a acoperi bucăţile subţiri de carne astfel încât acestea să nu se ardă. În cazul în care folia este situată prea aproape de pereţii cuptorului, poate apărea fenomenul de arc electric. Între folia de aluminiu şi pereţii cuptorului trebuie să fie o distanţă de minim 2,5 cm.
Platou pentru rumenit	Urmaţi instrucţiunile producătorului. Fundul platoului pentru rumenit, aşezat deasupra platoului rotativ, trebuie să aibă o grosime de cel puţin 5 mm. Nerespectarea indicaţiilor poate provoca spargerea platoului rotativ.
Vase de porţelan/ceramică	Doar dacă sunt recomandate pentru folosirea în cuptorul cu microunde. Urmaţi instrucţiunile producătorului. Nu folosiţi vase crăpate sau ciobite.
Borcane de sticlă	Utilizaţi întotdeauna borcane descoperite şi doar pentru a încălzi preparatele. Majoritatea borcanelor nu sunt termorezistente şi se pot sparge.
Vase de sticlă	Utilizaţi doar vase de sticlă termorezistente, care se pretează folosirii în cuptor. Asiguraţi-vă că nu prezintă decoraţiuni din metal. Nu folosiţi vase crăpate sau ciobite.
Pungi pentru gătitul în cuptor	Urmaţi instrucţiunile producătorului. Nu închideţi pungile folosind benzi din metal. Efectuaţi perforaţii pentru a permite ieşirea aburilor.
Farfurii şi pahare de hârtie	Utilizaţi doar pentru cicluri scurte de gătit/încălzit. Supravegheaţi cuptorul pe durata ciclului de gătit.
Şerveţele de hârtie	De utilizat pentru acoperirea preparatelor reîncălzite şi absorbirea grăsimilor. Folosiţi exclusiv cu supravegherea cuptorului şi pentru cicluri scurte de gătit.
Pergament	De utilizat pentru acoperirea recipientelor.
Plastic	Doar dacă este recomandat pentru folosirea în cuptorul cu microunde. Urmaţi instrucţiunile producătorului. Elementele respective din plastic trebuie clasificate ca recomandate pentru folosirea în cuptorul cu microunde. Unele recipiente din plastic se înmoaie pe măsură ce conţinutul acestora se încălzeşte. Pungile din plastic trebuie perforate sau desfăcute, conform instrucţiunilor de pe ambalaj.
Folie din plastic	Doar dacă este recomandată pentru folosirea în cuptorul cu microunde. Utilizaţi pentru acoperirea preparatelor, în vederea reţinerea umezelii. Nu permiteţi foliei de plastic să intre în contact cu preparatul.
Termometre	Doar dacă sunt recomandate pentru folosirea în cuptorul cu microunde. Termometre de carne şi soluţii zahăr.
Hârtie cerată	Utilizaţi pentru acoperirea preparatelor, în vederea evitării stropilor şi a reţinerii umezelii.

Materiale care nu trebuie introduse în cuptorul cu microunde

Material	Observaţii
Tavă de aluminiu	Poate provoca fenomenul de arc electric. Folosiţi un vas recomandat pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.
Recipient din carton cu mâner metalic	Poate provoca fenomenul de arc electric. Folosiţi un vas recomandat pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.
Ustensile metalice sau cu decoraţiuni din metal	Metalul împiedică pătrunderea radiaţiilor cu microunde în preparate. Decoraţiunile din metal pot provoca fenomenul de arc electric.
Benzi de fixare din metal	Pot provoca fenomenul de arc electric şi apariţia de flăcări în cuptorul cu microunde.
Pungi de hârtie	Pot declanşa flăcări în cuptorul cu microunde.
Spumă de plastic	Spuma de plastic se poate topi sau poate contamina conţinutul lichid dacă este expusă la temperaturi ridicate.
Lemn	Lemnul se usucă în cuptorul cu microunde şi se poate crăpa.

Curăţarea şi întreţinerea

Operatiile de curatare trebuie efectuate doar atunci când cuptorul este rece.

Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare cu curent înainte de a începe curatarea acestuia.

Exteriorul aparatului

- Ştergeţi partea frontală a aparatului cu o lavetă moale şi apă caldă cu puţin detergent lichid.
- ***NU*** utilizaţi substanţe de curăţat abrazive sau obiecte ascuţite pentru a curăţa suprafaţa frontală a cuptorului cu microunde.

Interiorul aparatului

- Ştergeţi partea interioară a aparatului cu o lavetă moale şi apă caldă cu puţin detergent lichid.
- Acordaţi atenţie deosebită garniturii uşii şi zonei din jurul acesteia.
- ***NU*** utilizaţi substanţe de curăţat abrazive sau obiecte ascuţite pentru a curăţa interiorul cuptorului cu microunde.

Platoul rotativ şi suportul platoului rotativ

- Tava de sticlă şi inelul platoului rotativ trebuie scoase din cuptor pentru a fi curăţate după fiecare utilizare.
- Pentru a le curăţa utilizaţi apă caldă şi puţin detergent lichid.

Îndrumări generale cu privire la curăţare

- ***IMPORTANT:*** *Produsii de condens trebuie stersi cu o laveta moale imediat dupa ce terminati de utilizat cuptorul.*
- Pentru a elimina mirosurile de la interiorul cuptorului, fierbeţi o ceaşcă de apă cu câteva linguriţe de suc de lămâie în cuptorul cu microunde.
- Cuptorul cu microunde trebuie curăţat complet înainte de prima utilizare şi după fiecare utilizare. Astfel, evitaţi arderea resturilor de alimente în cuptor. Dacă gătiţi de mai multe ori fără a curăţa resturile de mâncare din cuptor, acestea vor deveni mai greu de înlăturat.
- ***Nu*** utilizaţi niciodată metoda de curăţare cu vapori pentru suprafeţele cuptorului.
- Consultaţi producătorul aparatului cu privire la orice tip de substanţă de curăţat pe care intenţionaţi să o utilizaţi pentru cuptorul dumneavoastră, pentru a afla dacă substanţa respectivă este potrivită.
- ***Nicio dauna provocata cuptorului de un produs de curatat nu va fi reparata gratuit de catre Baumatic, chiar daca aparatul este în perioada de garantie.***

Instalarea

Instalarea trebuie efectuata de o persoana calificata corespunzator, în conformitate cu versiunile curente ale urmatoarelor reglementari.

- Reglementările şi standardele privind siguranţa din Marea Britanie sau echivalentele europene ale acestora.
- ***Reglementarile privind constructiile*** (emise de Ministerul Mediului).
- ***Reglementarile privind standardele în constructii*** (emise de Ministerul scoţian pentru dezvoltare).
- ***Reglementarile IEE privind bransamentele electrice.***
- ***Reglementarile de protectia muncii privind echipamentele electrice.***

Branşamentul electric

CUPTORUL DVS. CU MICROUNDE A FOST PROIECTAT PENTRU MONTARE PERMANENTA.

- Înainte de conectarea aparatului, asiguraţi-vă ca tensiunea de pe plăcuţa cu caracteristici tehnice ale produsului corespunde tensiunii reţelei dvs.
- Recomandăm realizarea conexiunilor electrice de către un electrician calificat, membru N.I.C.E.I.C., care cunoaşte reglementările I.E.E. şi pe cele locale.
- ***ATENTIE: ACEST APARAT TREBUIE LEGAT LA PAMÂNT.***
- Aparatul este dotat cu un ştecăr care trebuie conectat la o priză cu împământare.
- Dacă ulterior trebuie să schimbaţi siguranţa ştecărului, folosiţi o siguranţă de 13 A aprobată de ASTA (BS 1362).

- În cazul în care priza cu împământare nu este accesibilă după montarea aparatului, acesta va trebui conectat la un comutator de 3 A bipolar cu siguranţe şi distanţă de contact de mm, amplasat într-o poziţie uşor accesibilă în apropierea aparatului. Întrerupătorul trebuie să fie accesibil chiar şi atunci când cuptorul este poziţionat în carcasă.
- Firele din cablul de alimentare au următoarele culori:

Maro	Faza
Albastru	Nulul
Verde si galben	Împământarea

- În cazul în care culoarea firelor din cablul de alimentare nu corespunde cu marcajele colorate din cutia de conectare, procedaţi după cum urmează:
  Firul echivalent ***maro*** trebuie legat la conexiunea „L" (fază) sau având culoarea ***rosie.***
  Firul echivalent ***albastru*** trebuie legat la conexiunea „N" (nul) sau având culoarea ***neagra.***
  Firul echivalent ***verde si galben*** trebuie legat la conexiunea marcată „E" (împământare) sau având simbolul de împământare sau culoarea ***verde si galben.***
- La finalizarea conexiunilor electrice, nu trebuie să existe fire libere sau secţionate. Strângeţi colierul peste manşonul exterior.
- Cablurile de alimentare rupte sau avariate trebuie înlocuite numai de către o persoană având calificarea necesară. Pentru înlocuire trebuie să se utilizeze un cablu de alimentare similar.

Înainte de instalarea aparatului, verificati ca acesta sa nu prezinte semne de avarie (la interior sau la exterior) si sa nu existe ambalaje sau accesorii în interiorul cuptorului. Înlaturati folia protectoare a cuptorului.

Cerinţe legate de spaţiul de montare şi ventilaţie

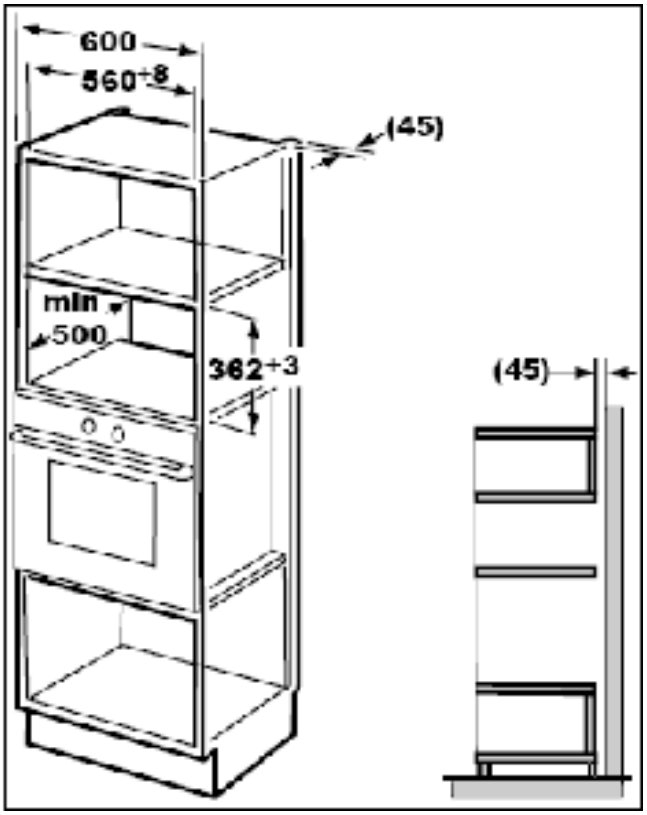

- Schema de mai sus ilustrează cerinţele privind spaţiul de montare şi ventilaţia care trebuie respectate la încorporarea cuptorului într-o carcasă.
- Asiguraţi-vă că panoul posterior al carcasei a fost înlăturat.
- Cuptorul poate fi instalat fără a fi necesare orificii suplimentare de ventilaţie în carcasă. Trebuie însă efectuat decupajul din schemă, în caz contrar fiind posibil ca aparatul să nu funcţioneze corect.
- Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie sau gurile de aer.

Cerinţe privind instalarea sub blat

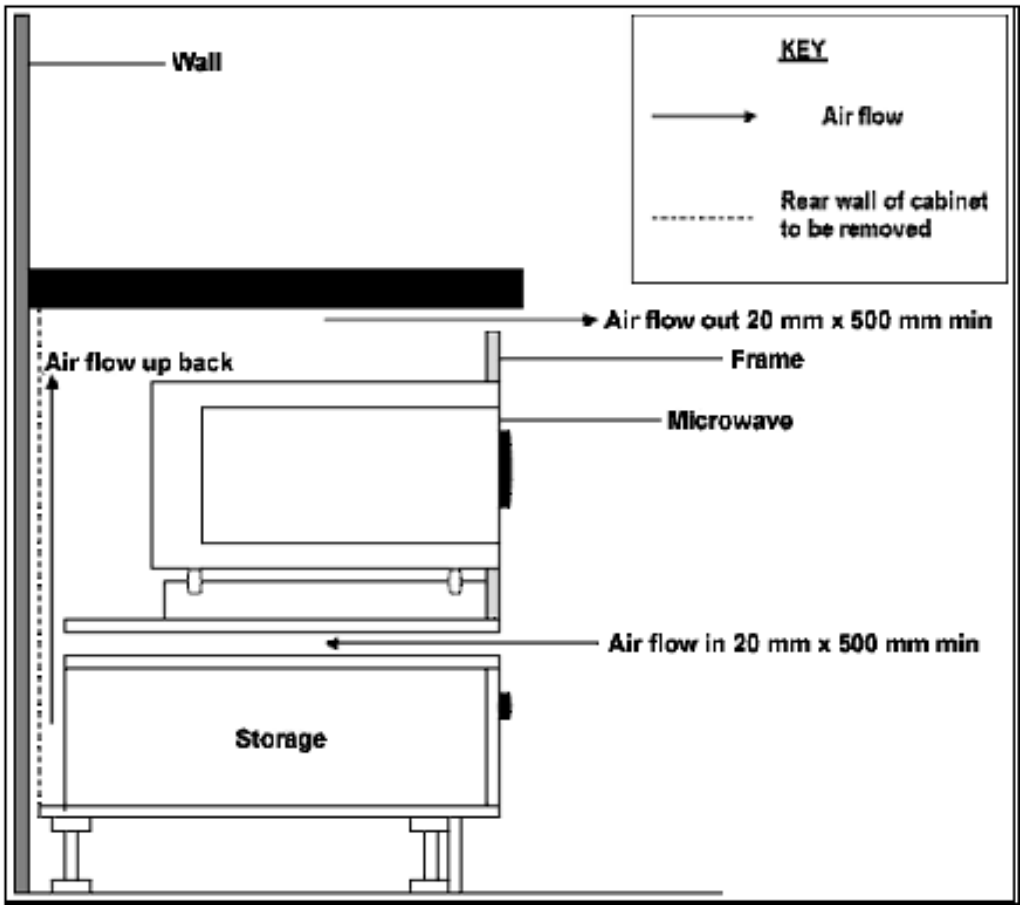

Wall = Perete
Air flow up back = Circulaţie aer în sus în partea posterioară
Storage = Sertar
Air flow out 20 mm x 500 mm min = Spaţiu circulaţie aer spre exterior minim 20 mm x 500 mm
Frame = Cadru
Microwave = Cuptor cu microunde
Air flow in 20 mm x 500 mm min = Spaţiu circulaţie aer spre interior minim 20 mm x 500 mm
KEY = LEGENDĂ
Air flow = Sens circulaţie aer
Rear wall of cabinet to be removed = Peretele posterior al dulapului, care trebuie scos

IMPORTANT: NICIO ALTA METODA DE INSTALARE SUB BLAT A CUPTORULUI CU MICROUNDE NU ESTE AUTORIZATA DE BAUMATIC.

- Peretele posterior al carcasei trebuie scos pentru a permite ventilaţia corespunzătoare.
- Trebuie efectuate orificiile de ventilaţie de sub raftul suport şi de sub blat.
- Deasupra cuptorului cu microunde nu se poate monta o plită cu inducţie.
- Nu este necesar ca sub cuptorul cu microunde să fie montat un sertar; acesta este ilustrat cu titlu exemplificativ.
- ***ATENTIE: În timpul utilizarii, cuptorul se va încalzi puternic; aveti grija sa nu intrati accidental în contact cu suprafata exterioara a acestuia.***
- ***ATENTIE: Nu permiteti prezenta nesupravegheata a copiilor în apropierea aparatului.***

Componente furnizate

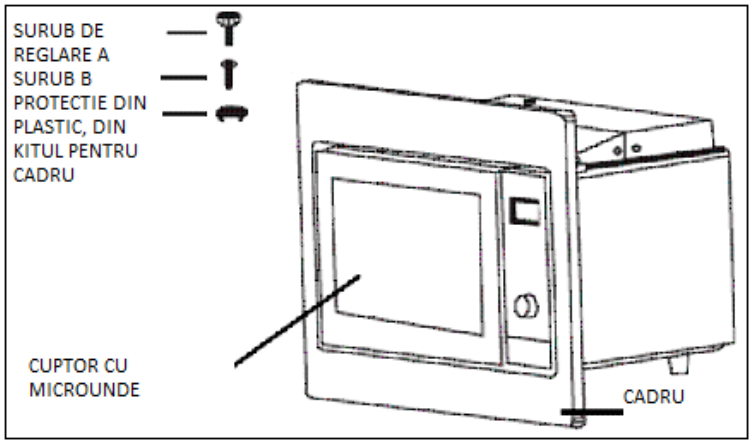

Instalarea cuptorului într-o carcasă

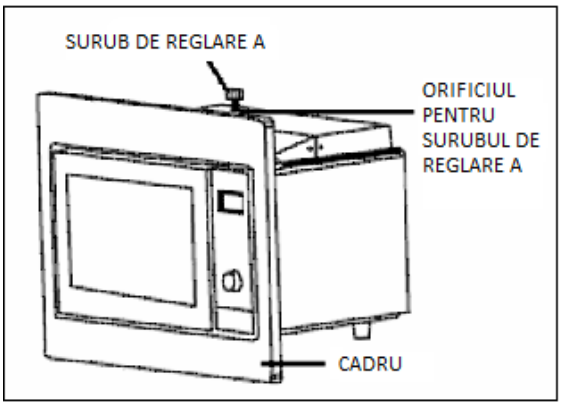

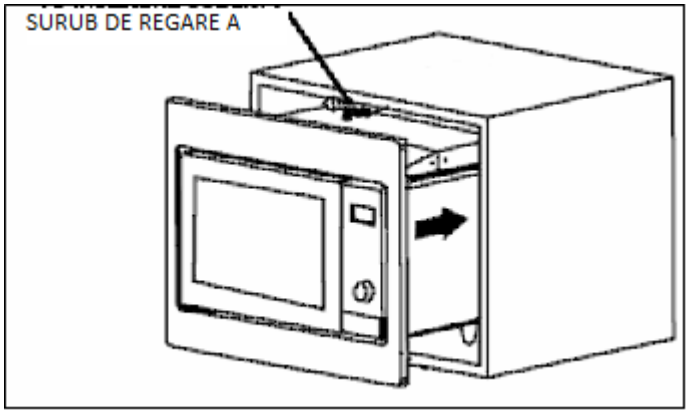

- Introduceţi şurubul de reglare A în orificiul din partea superioară a cuptorului cu microunde. Nu strângeţi încă până la capăt şurubul A.
- Introduceţi cuptorul în carcasă.
- ***IMPORTANT:*** *Nu introduceti cuptorul complet în carcasa, deoarece trebuie sa puteti avea acces la surubul de reglare A.*
- Rotiţi şurubul A asigurându-vă că există un spaţiu de 1 mm între acesta şi suprafaţa interioară a carcasei.
- Introduceţi cuptorul complet în carcasă.
- ***IMPORTANT:*** *Aveti grija sa nu prindeti sau striviti cablul de alimentare.*

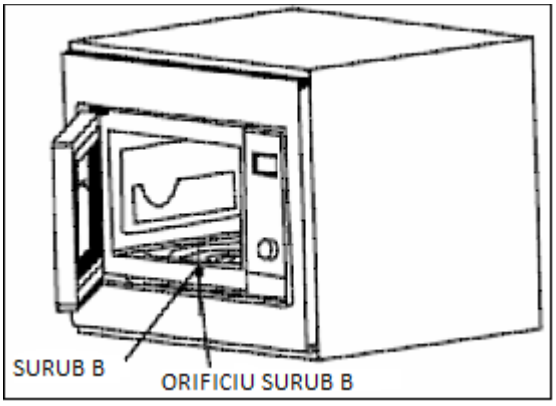

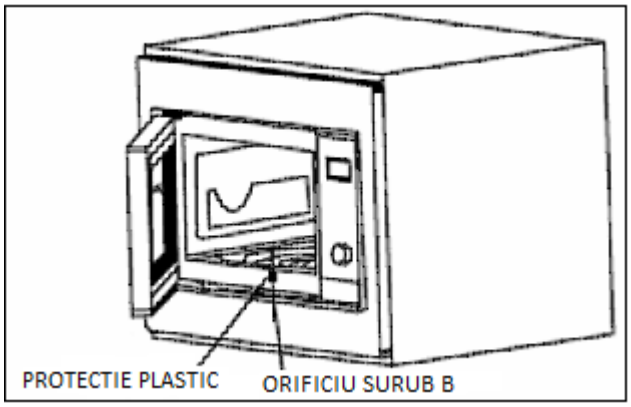

- Deschideţi uşa cuptorului şi localizaţi orificiul pentru şurubul B. Utilizaţi şurubul B pentru a fixa cuptorul cu microunde de carcasă.
- Aşezaţi protecţia de plastic din kitul cadru peste orificiul şurubului B.

Depanarea

- ***Cuptorul cu microunde nu porneste.***
* Verificaţi dacă aparatul a fost conectat corect la reţeaua de alimentare.
* Verificaţi dacă nu s-a activat siguranţa ştecărului aparatului.
* Verificaţi dacă nu s-au activat siguranţele de la tabloul cu siguranţe.
* În cazul în care aveţi probleme cu siguranţele, consultaţi un electrician.
* Verificaţi dacă s-a produs o pană de curent.
- ***Cuptorul cu microunde nu începe sa functioneze.***
* Verificaţi dacă uşa este închisă corect.
* Verificaţi dacă garnitura uşii şi zonele din jurul acesteia sunt curate.
* Verificaţi dacă aţi apăsat butonul de pornire rapidă/pornire.
- ***Platoul rotativ nu se roteste.***
* Verificaţi dacă axul tabloului rotativ este conectat corect la motorul de antrenare.
* Verificaţi dacă vasele cu alimente nu sunt mai mari decât platoul rotativ.
* Verificaţi ca preparatele pe care le gătiţi să nu depăşească suprafaţa platoului rotativ.
- Verificaţi să nu existe vreun obiect sub platoul rotativ care să împiedice rotirea acestuia.
- ***Cuptorul cu microunde nu se opreste.***
* Izolaţi cuptorul cu microunde de la reţeaua de alimentare şi apoi contactaţi Departamentul de Asistenţă clienţi al Baumatic.
- ***Becul interior nu functioneaza.***
* Contactaţi Departamentul de Asistenţă clienţi al Baumatic. Becul interior trebuie înlocuit de un tehnician calificat.
- ***Preparatele nu sunt suficient de bine gatite.***
* Verificaţi dacă nivelul de putere şi durata de gătit selectat sunt potrivite pentru mâncarea pe care o preparaţi.
* Atunci când gătiţi o cantitate dublă de alimente, este necesar, în mod normal, să dublaţi, aproape, durata de gătit.
* Dacă preparatele introduse în cuptor sunt mai reci decât în mod normal, atunci este indicat să se mărească durata de gătit şi puterea.
- ***Se produce condens în cuptor.***
* Formarea de aburi şi condensul sunt fenomene normale, efecte ale gătitului folosind cuptorul cu microunde.
* Nu lăsaţi preparatele în cuptor să se răcească după ce le-aţi pregătit şi aţi oprit cuptorul.
* Utilizaţi, pe cât posibil, un vas acoperit, atunci când gătiţi, pentru a reduce cantitatea de condens.
* Ştergeţi produşii de condens imediat după încheierea ciclului de gătit.

IMPORTANT: În cazul în care produsul dvs. nu functioneaza corespunzator, deconectati-l de la sursa de alimentare cu curent si apoi conectati Departamentul Asistenta Clienti al Baumatic la numarul de telefon (0118) 933 6911.

NU ÎNCERCAŢI SĂ REPARAŢI APARATUL.

Vă rugăm să reţineţi că în cazul în care produsul este în garanţie, iar tehnicianul solicitat constată că problema semnalată nu este cauzată de un defect al produsului, dvs. veţi solicita costurile solicitării de service.

În vederea reparatiilor, trebuie sa asigurati accesul tehnicianului la produs. În cazul în care tehnicianul considera ca modul în care este instalat aparatul dvs. nu permite efectuarea reparatiilor în siguranta, aparatul si bucataria dvs. putând suferi stricaciuni, nu va efectua reparatiile respective.

Acest lucru este valabil si pentru situatiile în care aparatul a fost fixat pe placi ceramice, a fost fixat cu un material de etansare sau în fata acestuia exista elemente din lemn, cum ar fi plintele care nu permit accesul la acesta. De asemenea, acest lucru este valabil si pentru situatiile în care aparatul a fost instalat fara a se respecta instructiunile Baumatic.

IMPORTANT: Baumatic. are o politica de îmbunatatire continua a produselor si îsi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor fara informare prealabila.

www.baumatic.com